



Hoe schilder  
ik een  
slaapkamer?

Uw verflus in  
3 stappen



Uw resultaat telt. Sigma.



Strakke, glad afgewerkte muren, zijn een streling voor het oog!

Maar hoe begint u eraan?  
Met een likje verf...

#### Benodigde producten

##### Vorbereiding:


- ProGold Allesreiniger
- ProGold Afdekfolie
- ProGold masking tape geel of paars
- ProGold masking tape met folie

##### Afwerking:

- SigmaPearl Clean Matt
- ProGold Verfrol Antispat
- ProGold Verfborstel classic serie 7500

S1000-N  
S2050-G80Y  
S3040-B30G

Voor meer informatie raadpleeg de schilderkluswijzer op [www.sigma.be](http://www.sigma.be), onze technische dienst via [info@sigma.be](mailto:info@sigma.be) of uw Sigma verkooppunt.

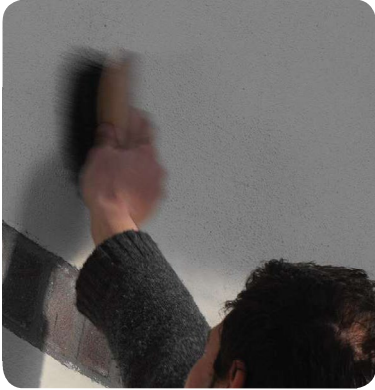

## Stap 1

### Vorbereiding

Maak de ruimte zoveel mogelijk vrij en dek de meubels en de vloer zorgvuldig af. Verwijder stof en maak de muur schoon. Plak daarna deuren, ramen en vensterbanken zorgvuldig af. Dek ook de bovenkant van plinten af om verfspatten te voorkomen.



## Stap 2

### Vorbehandeling

Kies het juiste product voor uw muren en roer het zorgvuldig op. Meer info vindt u op [sigma.be](https://sigma.be). Bij muren die al geschilderd zijn, is een primer meestal niet nodig. Als de ondergrond sterk vervuild of beschadigd is, kan een voorbehandeling nodig zijn. Kijk daarvoor op [sigma.be/schilderkluswijzer](https://sigma.be/schilderkluswijzer)



## Stap 3

### Afwerking

Ga steeds tewerk volgens hetzelfde stramien: Deel de muur op in denkbeeldige vierkanten van ongeveer 1m<sup>2</sup>. Werk in verticale banen van boven naar beneden. Start aan de kant met de kleinste oppervlakken, vb naast een raam of deur. Schilder eerst de randen van een vlak van ongeveer 1m<sup>2</sup> met een borstel. Breng vervolgens voldoende verf op met een verfrol, smeer de verf uit in rechte horizontale banen tot de verf gelijkmatig verdeeld is, strijk tenslotte af van onder naar boven. Werk elk vlak af van onder naar boven. **Tip: zorg dat het voorgaande vlak nog nat is als u het overlappende vlak schildert. Schilder elke muur in één keer, zonder te pauzeren. Verwijder ten slotte de tape direct na de klus om beschadigingen te voorkomen.**