




Uw metalen
hekwerk
buiten
opfrissen?

Uw verflus in
3 stappen.

Meer
informatie
in uw Sigma
verfspecial-
zaak



Uw resultaat telt. Sigma.

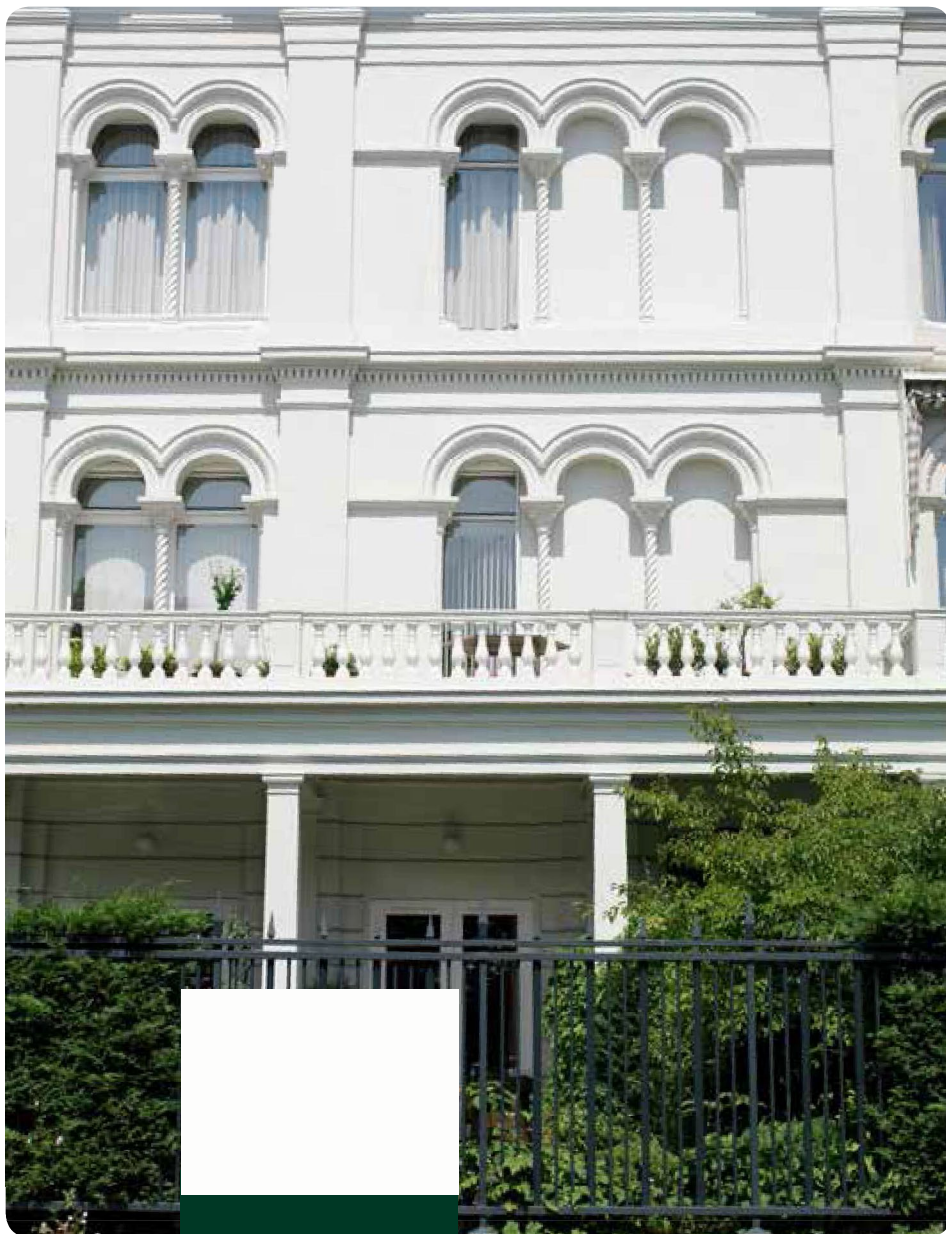

S 0500-N
S 7020-B90G
S 8010-B70G

Voor meer informatie raadpleeg
de schilderkluswijzer op www.sigma.be,
onze technische dienst via info@sigma.be
of uw Sigma verfspesialzaak.

Metalen
hekwerk heeft
heel wat
te verduren
buiten.

Regelmatig onderhoud en een
nieuw likje verf is nodig.
Maar hoe begint u eraan?

**Tip: Schilder niet bij teveel wind en
warme zomerse dagen in de volle zon.
Kies een droge en vorstvrije periode.
Controleer het weer voordat u begint op
bijvoorbeeld Buienradar of meteo.be.**

Benodigde producten

Vorbereiding:

- ProGold ontroestings- & afbrandspatel
- Chrial Economic of ammoniak
- 3M scotch-brite

Vorbehandeling:

- ProGold schuurpapier
- ProGold kleefdoekje
- ProGold afdekkarton
- ProGold masking tape

Afwerking:

- Sigmetal Neofer Decor of Sigma
Multiprimer met Sigma Tigron (Satin)
- ProGold verfborstel exclusive
- ProGold lyonse penseel
- ProGold verfrol vilt
- ProGold verfemmer
- ProGold inlay verfbak



Stap 1

Vorbereiding

BELANGRIJK:

Controleer voordat u gaat schilderen altijd eerst de ondergrond.

Loszittende verf dient eerst verwijderd te worden met een ProGold ontroestings- & afbrandspatel en eventueel met een staaldraadborstel.

Daarnaast is een bestaande ondergrond vrijwel altijd vuil of vettig. Om de nieuwe verflaag goed te laten hechten, is het belangrijk de ondergrond eerst te reinigen. De verflaag kan anders onthechten. Vuil en vet kunt u gemakkelijk verwijderen met Chrisal Economic of ammoniak.

De delen die door beschadiging of onthechting kaal zijn geworden kunt u het beste opschuren met 3M scotch-brite.



Stap 2

Vorbepandeling

Schuur de opgedroogde ondergrond met ProGold schuurpapier.

Hierna maakt u het metaalwerk stofvrij met een borstel of ProGold kleefdoekje.

Leg afdekkarton ter bescherming op de grond. Indien nodig kan u de aangrenzende ondergronden afplakken. Kies het juiste afplakmateriaal voor de juiste toepassing. Meer info vindt u in de brochure "Afplak- en afdekmateriaal".

TIP:

Probeer te vermijden om in vol zonlicht te werken. Werk dus zoveel mogelijk achter de zon aan.



Stap 3

Afwerking

Voor staal brengt u indien nodig drie afwerkklagen aan met Sigmetal Neofer Decor. Dit is noodzakelijk indien het bestaand schilderwerk beschadigd is of zeer sterk verweerd. Als dit niet het geval is, brengt u slechts twee afwerkklagen aan.

Voor andere metalen zoals zink, inox en koper brengt u eerst een primerlaag aan met Sigma Multiprimer bij beschadigd of zeer sterk verweerd schilderwerk. Indien er geen beschadiging is, brengt u alleen twee afwerkklagen met Sigma Tigron (Satin) aan.

Houd hierbij altijd de droogtijd aan die op de pot vermeld staat. Vergeet ook niet opnieuw te schuren en te ontstoffen met een kleefdoekje voordat u de volgende laklaag aanbrengt.

TIP:

Voor een optimale dekking stemt u de kleur van de primerlaag af op de kleur van de afwerklaag.